


230VAC 50 Hz-60 Hz 13(2) A
 Puissance maxi. 3000 W
 Utilisation en intérieur uniquement
 Température d'utilisation : de 0 à 55°C
 Cycle aléatoire :

- Période de fonctionnement (ON) entre 10 et 26 minutes pour 1 cycle.
- Période de repos (OFF) entre 26 et 42 minutes pour 1 cycle.

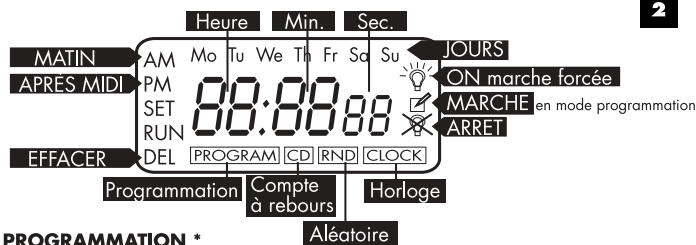

PROGRAMMATION *

- Appuyer sur MENU : SET clignote et PROGRAM s'affiche.
 - Appuyer sur OK : SET -:-: apparaît à l'écran et [1] : numéro du programme,
 - Appuyer sur OK : on va programmer la mise en route d'un appareil.
 - Appuyer sur OK : la date clignote. Sélectionner cette dernière en appuyant sur MENU.
- Remarque : on peut sélectionner : 1) un jour - 2) une semaine complète Mo à Sa - 3) 4 jours ouvrables Mo à Fr - 4) 2 jours Sa et Su (pour le week end).
- Appuyer sur OK pour valider : les heures clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
 - Valider par OK : les minutes clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
 - Valider par OK : 1 et [] clignotent.

- Appuyer sur MENU : SET apparaît à l'écran et [1] : numéro du programme,
- Appuyer sur OK : on va programmer l'arrêt d'un appareil.
- Appuyer sur OK : la date clignote. Sélectionner en appuyant sur MENU.
- Appuyer sur OK pour valider : les heures clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
- Valider par OK : les minutes clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
- Valider par OK : 1 et [] clignotent.
- Appuyer sur MENU pour passer au programme n°2. La programmation se fait de la même manière que sur le programme 1 et ainsi de suite jusqu'à 10 programmes maximum.
- Lorsque la programmation est terminée et que l'écran est en position HORLOGE, appuyer sur OK pour obtenir l'affichage du logo PROGRAMMATION : [] sur la droite de l'écran.

*Remarque :

le logo [] à droite de l'écran indique la marche forcée de l'appareil
 le logo [] à droite de l'écran indique l'arrêt de l'appareil.

**PROGRAMMATEURS HEBDOMADAIRES
 À 2 TOUCHES 103810/103815**



Cette prise programmable permet de faire fonctionner automatiquement (démarrage et arrêt automatiques) tout appareil électrodomestique 230V~50/60 Hz, 10/16 A, 3000 W. Par exemple cafetière, éclairage, machine à laver, lave-vaisselle, four électrique, etc... Ce programmeur permet de faire très facilement (avec seulement 2 touches) des cycles de programmation journaliers et hebdomadaires (70 cycles maximum par semaine). Il permet de réaliser des comptes à rebours (décomptage d'un temps avant déclenchement ou avant arrêt du programmeur). Il est également équipé d'un système de pré-programmation de type aléatoire. Ce procédé permet par exemple de mettre en marche et d'arrêter une lampe de manière complètement aléatoire pour simuler une présence dans votre habitation et dissuader une tentative d'effraction.

MISE À L'HEURE :

- Après déballage, brancher le programmeur sur secteur 230V~ pendant environ 2 HEURES pour recharger la batterie interne.
 - Appuyer sur le bouton RESET se trouvant au dos du programmeur, à l'aide d'un pointe de crayon.
 - Au bout de quelques secondes : "24" clignote. En appuyant sur MENU, "12" clignote.
 - "24" signifie que l'on peut afficher l'heure de 00H00 à 23H59.
 - "12" signifie que l'on peut afficher l'heure de 00H00 à 11H59.
 - Lorsque "12" ou "24" est sélectionné, appuyer sur OK.
 - Le jour clignote en haut de l'écran (voir schéma) :
- Mo : lundi - TU : mardi - WE : mercredi - Th : jeudi - Fr : vendredi - Sa : samedi - Su : dimanche.
- En appuyant sur MENU, on fait défiler les jours.
- lorsque le jour est sélectionné, valider en appuyant sur OK.
 - Les heures clignotent : appuyer sur MENU pour les faire défiler jusqu'à l'heure juste. Valider par OK.
 - Les minutes clignotent : appuyer sur MENU pour les faire défiler jusqu'aux minutes justes. Valider par OK.

LE PROGRAMMATEUR EST À L'HEURE

COMPTE À REBOURS*

A - Pour alimenter un appareil pendant un temps "t"

- Appuyer 2 fois sur MENU : SET et CD apparaît sur l'écran.
 - Appuyer sur OK : SET -:-: [] apparaît sur l'écran.
- à partir de là on peut programmer la période pendant laquelle le programmeur alimentera l'appareil.
- Appuyez sur OK 2 fois : les heures clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
 - Valider par OK : les minutes clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
 - Valider par OK : les secondes clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
 - Valider par OK : RUN clignote.
 - Valider par OK : le compte à rebours commence.

B - Pour qu'un appareil se déclenche au bout d'un temps "t" :

- Appuyer 2 fois sur MENU : SET et CD apparaît à l'écran.
 - Appuyer sur OK : SET -:-: [] apparaît sur l'écran.
 - Appuyer sur MENU : SET -:-: [] apparaît sur l'écran.
- A partir de là on peut programmer le temps au bout duquel on souhaite que le programmeur alimente l'appareil.
- Appuyer sur OK 2 fois : les heures clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
 - Valider par OK : les minutes clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
 - Valider par OK : les secondes clignotent. Sélectionner en appuyant sur MENU.
 - Valider par OK : RUN clignote.
 - Valider par OK : le compte à rebours commence.

CYCLE ALÉATOIRE*

- Appuyer sur OK jusqu'à ce que [] apparaisse;
 - faire MENU jusqu'à l'affichage de RUN RND
 - faire OK : RND clignote et le fonctionnement marche/arrêt devient aléatoire.
 - Pour stopper le cycle aléatoire : faire MENU jusqu'à DEL RND.
- Validez par OK

*** Remarque : En programmation, si on laisse l'écran plus de 15 secondes sans paramétrage, l'écran revient automatiquement en mode horloge.**