THOMSON

Badge RFID per sistema d'allarme

rif. 510715





A - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

A1 - PRECAUZIONI D'USO

- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- Non lasciare il badge in prossimità di fonti di radiazioni o fortemente magnetici come microonde o grossi altoparlanti, ecc.
- Questo prodotto può essere utilizzato con una tastiera o lettore di badge wireless per sistema d'allarme, rif. 510716.

A2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- · Utilizzare un semplice panno morbido e asciutto.
- Non pulire i prodotti con sostanze abrasive o corrosive.
- Non vaporizzare con spray poiché ciò potrebbe danneggiare la parte interna del prodotto

A3 - SMALTIMENTO



Questo simbolo significa che è vietato gettare gli apparecchi a fine nei rifiuti domestici. Le sostanze pericolose eventualmente contenute possono nuocere alla salute e all'ambiente. Far ritirare gli apparecchi dal rivenditore o utilitzare i mezzi di raccolta differenziata messi a disposizione dal proprio comune.

B - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA THOMBOX


La Thombox è un kit per domotica collegabile a modem ADSL (Freebox, Livebox ...) che, come una vera e propria centralina telecomandabile da casa o da remoto, consente di gestire ovunque la propria sicurezza. Tramite Internet e con pochi clic su computer, tablet a sfioramento o smartphone, consente di comandare ovunque nel mondo gli accessori domestici (illuminazione...), i battenti (motorizzazione di persiane, di garage...) e di gestire inoltre il consumo di energia (corrente elettrica, riscaldamento).

Per garantire questo e creare altri scenari (sequenza di azioni) atte a semplificare la vostra vita, è necessario registrare la Thombox (solo alla prima installazione) e associarla agli accessori compatibili con la tecnologia ARW. La Thombox ha carattere evolutivo ed è dotata di un numero illimitato di accessori.

C - CONFIGURAZIONE


Per funzionare, questo prodotto deve essere associato alla tastiera di comando wireless.

Fare riferimento alla guida d'uso della tastiera per seguire la procedura. Durante l'associazione del badge alla tastiera, vi sarà richiesto di presentare il badge:

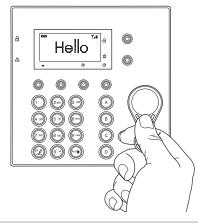


D - UTILIZZO

Fare riferimento alla guida d'uso della tastiera wireless per istruire la Thombox sull'esecuzione durante il passaggio del badge sulla tastiera.

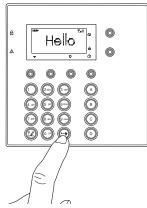

Per attivare la lettura del badge, premere il tasto freccia sulla destra del 0 sulla tastiera e passare il badge davanti al lato destro della tastiera :

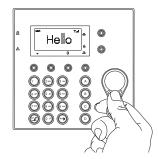

E - NOTE TECNICHE E LEGALI

E1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

- · Frequenza di funzionamento : 13.56MHz
- Norme : ISO15693
- · Sicurezza : codice unico per ogni badge, CRC 16bit
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a +70°C
- Temperatura di conservazione: da -40°C a +80°C
- Durata : Minimo 10 anni

E2 - GARANZIA

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

E3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

Nonostante la cura nella concezione dei nostri prodotti e nella realizzazione di questo manuale, qualora si riscontrassero difficoltà durante l'installazione del prodotto o in caso di problemi, si consiglia di contattare i nostri specialisti che sono a disposizione per una consulenza.

In caso di malfunzionamento durante l'installazione o dopo pochi giorni di utilizzo, è necessario mettersi in contatto con l'assistenza in modo che i nostri teonici effettuino una diagnosi del problema, essendo probabilmente riconducibile ad una cattiva o non corretta regolazione. Se il problema riguarda il prodotto, il tecnico fornirà un numero di pratica per la restituzione dello stesso. Senza questo numero il servizio post vendita avrà il diritto di rifiutare la sostituzione del prodotto.

Bisogno di un consiglio per l'installazione della vostra Thombox o per l'associazione dei vostri accessori della gamma Thomson Casa Connessa? Contattate i tecnici del nostro servizio post vendita al:

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98 Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00.



L'intera gamma Thomson su



THOMSON es una marca de TECHNICOLOR S.A. utilizada bajo licencia por :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Francia